GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

C111

ES

Sagemcom

ESTIMADO CLIENTE

Acaba de adquirir un teléfono DECT Sagemcom y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros. Este material ha sido fabricado con todo nuestro cuidado. Si tiene dificultades durante su uso, le recomendamos que lea este manual.
También puede encontrar el manual de uso disponible en nuestra página Web :

http://www.sagemcom.com

Para su comodidad y seguridad, le rogamos que lea detenidamente el apartado “Recomendaciones sobre seguridad”, página 4.

CE La marca CE representa la conformidad del producto con las exigencias básicas de la directiva 1999/5/CE del Parlamento y del Consejo de Europa, referente a los equipos hertzianos y de terminales de telecomunicaciones.
La declaración de conformidad se puede consultar en el sitio www.sagemcom.com sección "support" o puede solicitarse a la siguiente dirección :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Todos los derechos reservados
Sagemcom es una marca patentada.

RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD

No instale su teléfono en una habitación húmeda (cuartos de baño, lavaderos, cocina, etc.) a menos de 1,50 m de un punto de suministro de agua, ni en el exterior. El aparato debe utilizarse a una temperatura comprendida entre 5°C y 35 °C.

No intente quitar los tornillos ni abrir el aparato. No lleva ninguna pieza susceptible de ser remplazada por el usuario.

Este aparato está conforme a la conexión paneuropea con vistas a su conexión a la Red de Telefonía Pública Conmutada (RTPC). En caso de problemas, deberá ponerse en contacto en primer lugar con su proveedor. Utilice únicamente el cable telefónico suministrado.

En zonas de riesgo frecuente de tormentas, aconsejamos proteger la línea telefónica con un dispositivo contra las sobretensiones eléctrica.

La base anti-deslizante de su teléfono asegura su estabilidad y no deja marcas en la superficie de los muebles donde la coloque. No obstante, teniendo en cuenta la diversidad de lacas y barnices utilizados por los fabricantes de muebles, no puede descartarse la posibilidad de que deje marcas en la superficie de algunos muebles. Sagemcom no se responsabilizará de dichos daños.

SU PACK

Verifique que contiene los elementos siguientes : una base, un cable en espiral para el auricular, un cordón de empalme telefónico y este manual de uso.

SU TELÉFONO

Su C111 es uno de los primeros teléfonos de la gama con pantalla que funciona únicamente gracias a la línea telefónica.
Su funcionamiento (sin alimentación eléctrica exterior, sin pilas y sin batería), lo convierten en un aparato ecológico.

El C111 es un teléfono muy funcional que está especialmente adaptado a las necesidades de las empresas.
Está provisto de varias teclas de marcación rápida y de una pantalla LCD de 2 líneas que podrá confirmar a través de los botones del teclado.
También cuenta con varias llaves de memoria que le permite un acceso rápido a los números previamente registrados.

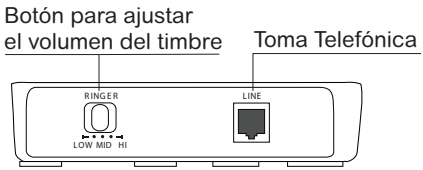

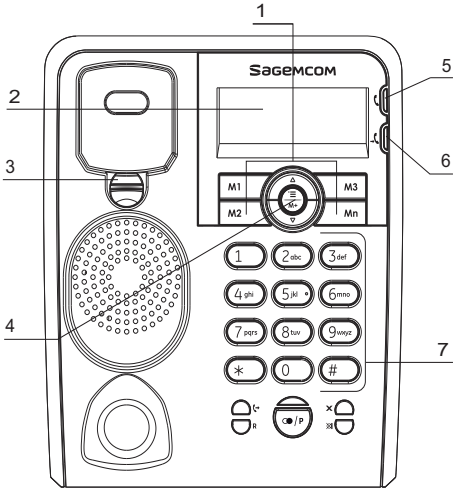

N°	Funciones
1	Botones Memoria / Acceso rápido para los números grabado
2	Pantalla
3	Clip para colgar en la pared
4	Tecla validación / Acceso al Menú / Teclas de memoria para grabar
5	Teclado alfanumérico
6	Indicador de llamadas perdidas
7	Teclado alfanumérico

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Teclas	Funciones	Teclas	Funciones
▲	Navegar hacia arriba / Acceder directamente a la lista de llamadas perdidas y recibidas	R	Gestión de la doble llamada
▼	Navegar hacia abajo / Acceder directamente a la lista de las llamadas perdidas y recibidas	/P	Llamar al último número de teléfono que se ha compuesto / Introducir una pausa
M+	Grabar un número en la memoria del teléfono		Activar / Desactivar la función SECRETO durante la llamada
X	Borrar / Volver al menú anterior		Volver a llamar el último número marcado
M1 M2 M3	Mostrar el número memorizado	Mn	Mostrar el número memorizado en una de las teclas (0-9).

DESCRIPCIÓN DE LOS ICONOS

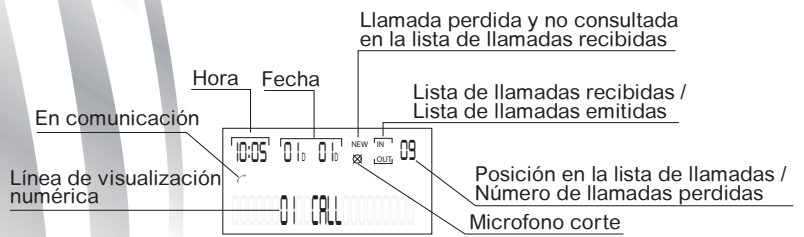

PRIMERA INSTALACIÓN

La primera vez que lo instale, debe conectar el teléfono C111 SOLO a una línea telefónica.

ACTIVAR EL TELÉFONO

Antes de realizar las conexiones, Diríjase al párrafo "**Recomendaciones sobre seguridad** ", página **4**.

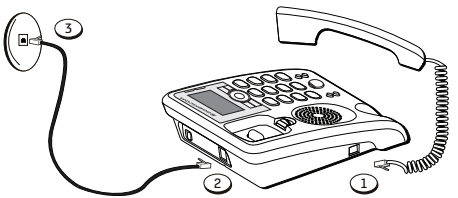

- En la parte izquierda del teléfono, conecte el extremo del cable de espiral en su lugar (1) y el otro extremo en el auricular del teléfono.
- Conecte el cable del teléfono en su orificio correspondiente (1) e introduzca el otro extremo en el enchufe (3).

El indicador del teléfono se encenderá 3 segundos después de haberlo conectado y a partir de entonces, podrá utilizarlo con normalidad.

Ajustes necesarios que hay que hacer antes de la utilización

Para cambiar la duración del flash, fecha y hora del teléfono y el contraste de la pantalla, lea el manual de uso disponible en nuestra página Web **www.sagemcom.com**.

NAVEGAR EN LOS MENÚS

Para acceder a la lista de los menús, pulse el botón M+.

Utilice los botones de navegación ▲ o ▼ para seleccionar el menú deseado.

Pulse el botón M+ para entrar en un menú.

Seleccione la función deseada mediante los botones del navegador ▲ o ▼. Para volver al menú anterior, pulse el botón **X**. Para memorizar los ajustes, pulse el botón M+.

Esquema de los menús

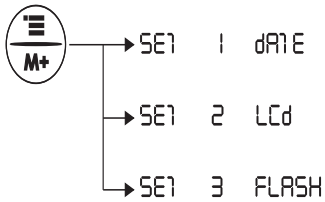

UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO

LLAMAR POR TELÉFONO

Recibir una llamada

- Durante la recepción de una llamada el teléfono suena.
- El número de teléfono de la persona que llama aparece en la pantalla en el caso de que usted está abonado al servicio "presentación del número".
- Descuelgue el auricular del teléfono.
  Se encenderá entonces el indicador en línea y en la pantalla, aparecerá el contador de duración de la llamada.

EMITIR UNA LLAMADA

Método 1:

- Descuelgue el auricular del teléfono.
  Se encenderá entonces el indicador en línea .
  Componga su número con el teclado.
  Se marcará en la pantalla.

Método 2:

- Marque el número de teléfono en el teclado. Si se equivoca, podrá corregir el número presionando la tecla **X**.
- Descuelgue el auricular del teléfono.
  Se encenderá entonces el indicador en línea y en la pantalla.
  Se marcará en la pantalla.

COLGAR

Para poner fin a la conversación cuelgue el auricular en la base.

El indicador en línea se apagará.

GESTIONAR LOS NÚMEROS EN MEMORIA

Su teléfono le permite grabar los números de los interlocutores a los que usted llama habitualmente y con los que usted desea contactar rápidamente.

Puede memorizar un número de acceso rápido en el botón de memoria rápida M1, M2 o M3, y hasta 9 números en los botones del teclado (0 y 9).

BOTONES DE MEMORIA RÁPIDA

Grabar un número en memoria

- Marque el número que desee grabar,
- Pulse el botón M+.

  "SAVE" aparecerá en la pantalla.
- Seleccione el botón de memoria sobre el que desea programar el número (M1, M2 o M3).

Al cabo de unos segundos, el teléfono volverá a mostrar el salvapantallas: el número estará programado en el botón de memoria M1, M2 o M3.

Para cambiar el número grabado en el botón de memoria M1, M2 o M3, grabe directamente el nuevo número en el botón en cuestión

Llamar a un número en memoria

- Descuelgue el auricular del teléfono, escuchará una tonalidad.
- Pulse el botón de memoria en el que el número ha sido grabado (M1, M2 o M3)
- El número de teléfono se marcará automáticamente.

Consultar un número en memoria

Si usted desea consultar el número grabado en el botón de memoria rápida M1, M2 o M3.

- Desde el salvapantallas, pulse el botón de memoria que desea verificar.
- El número programado en este botón se mostrará en la pantalla.

Eliminar un número de la memoria

Si desea eliminar un número grabado en una de las teclas (M1, M2 o M3):

- En la pantalla en reposo, presione la tecla de memoria del número que desee eliminar.
  A continuación, presione la tecla X.
- En la pantalla aparecerá "dEL" y así se eliminará el número grabado.

Botones de memoria en el teclado (0 à 9)

Grabar un número en memoria

- Marque el número que desee grabar.
- Pulse el botón M+.
  "SAVE" aparecerá en la pantalla.
- Pulse el botón Mn y luego seleccione el botón (0 y 9) sobre el que desea programar el número.
- Al cabo de unos segundos, el teléfono volverá a mostrar el salvapantallas: el número quedará memorizado en la tecla (de 0 a 9) seleccionada.
  Repita la operación para grabar un número de acceso rápido en otro botón del teclado.

Para cambiar el número grabado a otra tecla (de 0 a 9), grabe directamente el nuevo número en el botón en cuestión.

Llamar a un número en memoria

- Descuelgue el auricular del teléfono, escuchará una tonalidad.
- Pulse el botón Mn.
- "LoAd" aparecerá en la pantalla.
- Presione la tecla (de 0 a 9) en la que el número esté grabado.
- El número de teléfono se marcará automáticamente.

Consultar un número en memoria

Si desea consultar un número grabado en una de las teclas (0 a 9):

- Desde el salvapantallas, pulse el botón Mn. "LoAd" aparecerá en la pantalla.
- Presione una de las teclas (0 à 9).
- El número grabado en el botón se mostrará en la pantalla.

Eliminar un número de la memoria

Si desea eliminar el número grabado en una de las teclas (0 à 9) :

- En la pantalla en reposo, presione la tecla Mn y a continuación, la tecla (de 0 a 9).
- Pulse el botón **X**.
- En la pantalla aparecerá "dEL" y así se eliminará el número grabado.

MEDIO AMBIENTE

La preservación del medio ambiente dentro de una lógica de desarrollo sostenible es una preocupación esencial de Sagemcom. El Grupo Sagemcom tiene la voluntad de operar las instalaciones respetando el medio ambiente y decidió integrar el desempeño ambiental en el conjunto del ciclo de vida de sus productos, desde la fase de fabricación a la puesta en servicio, utilización y disposición final.

EL EMBALAJE

La presencia del logotipo (punto verde) significa que se paga una contribución a un organismo nacional autorizado, a fin de mejorar las infraestructuras de recuperación y de reciclaje de los embalajes.
Para facilitar el reciclaje, por favor, respete las reglas de clasificación implementadas localmente para este tipo de desechos.

EL PRODUCTO

El basurero tachado pegado en el producto significa que pertenece a la familia de los equipos eléctricos y electrónicos.
Es por esto, que la reglamentación europea le pide que proceda a su colecta selectiva :

- En los puntos de distribución, en caso de compra de un equipo equivalente.
- En los puntos de colecta puestos a su disposición localmente (depósito de desechos, colecta selectiva, etc.).

De este modo, contribuirá a la reutilización y el aprovechamiento de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos que pueden resultar nocivos para el medio ambiente o la salud humana.

GARANTÍAS

GARANTÍAS Y NORMATIVAS EXCLUSIVAMENTE PARA ESPAÑA

Para las prestaciones en relación a las garantías, diríjase por favor a su distribuidor o al centro de asistencia (" Helpdesk ") de Sagemcom. Tendrá que presentarse un ticket de compra.
Por favor utilice el aparato para lo que fue creado y bajo las condiciones normales de uso. Sagemcom no se responsabiliza ni de un uso que no sea el apropiado, ni de las consecuencias que de ello resulte.
En caso de funcionamiento defectuoso, diríjase a su distribuidor o al centro de asistencia ("Helpdesk") de Sagemcom.

A) Condiciones generales de garantía

Sagemcom se hace cargo dentro de un período de garantía de 24 -veinticuatro- Meses (6 -seis- Meses para accesorios) a partir de la fecha de compra sin cobrarlo y según la propia opinión, reparaciones y gastos provocados por las piezas de recambio, si aparecen en el aparato errores que puedan estar causados por un procesamiento defectuoso.
Excepto en los casos en los que el cliente haya firmado un contrato de mantenimiento con Sagemcom sobre el aparato, según el cual la reparación haya de realizarse en el domicilio del cliente, no se realizará ningun tipo de arreglo en casa de éste. El cliente ha de devolver el aparato defectuoso, a la dirección que reciba del distribuidor o del centro de asistencia de Sagemcom.

Si ha de enviarse un producto para que se repare, ha de adjuntarse un comprobante de compra (sin enmiendas, notas o partes ilegibles), con la que se demuestre que todavía existe derecho de garantía sobre éste. Si no se adjunta dicho comprobante, el taller de reparaciones de Sagemcom tomará por base la fecha de producción como referencia para el período de garantía del producto.
Excepción hecha de las obligaciones legales, Sagemcom no ofrece ningún otro tipo de garantía, ni implícita, ni explícita que no se contemple en este apartado. Asimismo, tampoco se hace responsable de cualquier deterioro directo o indirecto, material o inmaterial más allá del marco de garantía aquí descrito.
Si alguna cláusula de esta garantía no es válida o es ilegal, tanto parcialmente, como en su totalidad, debido a una infracción contra una normativa obligatoria del derecho nacional en materia de protección del usuario, las restantes cláusulas de esta garantía mantendrán intacta su validez. La garantía de fabricación no afecta en absoluto a la garantía legal.

B) Exclusión de la garantía

Sagemcom no acepta responsabilidades de garantía respecto a:

- Daños, desperfectos, fallos o funcionamientos defectuosos debido a uno o varios de los siguientes motivos: Inobservancia de las instrucciones de instalación y/o uso
  - Influencias externas sobre el aparato (incluídas y sin excepciones: Rayos, fuego, fuertes temblores, vandalismo, red eléctrica inapropiada /mala o daños de cualquier tipo causados por el agua)
  - Modificación del aparato sin la autorización por escrito de Sagemcom
  - Condiciones de uso inapropiadas, especialmente temperatura y humedad ambiental
  - Trabajos de reparación o mantenimiento del aparato por pesonas que no han sido autorizadas por Sagemcom.

- Desgaste del aparato y accesorios debido a un uso diario normal.
- Desperfectos que hayan podido ser causados por un envoltorio insuficiente o malo de los aparatos que hayan sido devueltos a Sagemcom
- Uso de nuevas versiones de software sin autorización previa de Sagemcom
- Cambios o añadiduras en los aparatos o en el software sin la autorización previa de Sagemcom
- Defectos funcionales que no hayan sido causados por el propio aparato ni al software instalado en el aparato y necesario para su funcionamiento.
- Problemas de conexión provocados por un entorno inadecuado, especialmente :
  - Problemas en relación al acceso y/o a la conexión a internet, como p.e. interrupciones en los accesos a la red o funciones defectuosas en la conexión del abonado o de su interlocutor.
  - Problemas de transmisión (p.e. cobertura geográfica insuficiente debido a emisoras de radio, interferencias o conexiones malas)
  - Defectos de la red local (cableado, servidor, puestos de trabajo con el ordenador y/o defectos en la red de transmisión (como p.e. no limitado a interferencias, funciones defectuosas o mala calidad de la red)
  - Modificación de los parámetros de red una vez adquirido el producto
- Defectos debidos al mantenimiento usual (tal y como se describe en el manual de usuario adjunto), así como funciones defectuosas debidas a la omisión de la revisión general. Los gastos ocasionados por los trabajos de mantenimiento irán en todos los casos a cargo del cliente.
- Funciones defectuosas provocadas por el uso de productos, materiales de uso o accesorios incompatibles.

C) Reparaciones fuera de garantía

Tanto en los casos nombrados en en el punto B como si ya ha expirado el período de garantía, el cliente ha de pedir un presupuesto en un centro autorizado de reparaciones de Sagemcom Tanto los gastos de reparación, como los de envío van a cargo del cliente.

Las condiciones precedentes son sólo válidas si no se ha estipulado por escrito otra cosa con el cliente y solamente en España.

www.sagemcom.com

Notas:

Notas:

Todos los derechos reservados. Sagemcom Broadband SAS se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las características técnicas de sus productos o servicios o de interrumpir su comercialización. Sagemcom Broadband SAS hará todo lo posible para garantizar la exactitud de toda la información que figura en el presente documento, pero no podrá responder ante cualesquiera errores u omisiones. Documento no contractual. Las marcas citadas han sido registradas por sus correspondientes titulares. Sociedad por acciones simplificada con capital de 35.703.000 € Nº de registro mercantil de Nanterre 518.250.360.

Sagemcom

Sagemcom Broadband SAS

250, route de l'Empereur - 92848 Rueil-Malmaison cedex - France
Tel. +33(0)1 57 61 10 00 - Fax : +33(0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

253490761B - 06/2012